Börja här

Start her



Användare med USB-kabel: Anslut inte USB-kabeln förrän guiden instruerar dig att göra det, annars kan det hända att programvaran inte installeras korrekt.

(

Använd den här guiden för att ställa in hårdvaran och ansluta din HP all-in-one till datorn eller nätverket. Om du får problem under installationen kan du gå till **Felsökning** i det sista avsnittet.



Brugere af USB-kabel: Tilslut ikke USB-kablet, før du bliver bedt om at gøre det i denne vejledning. Ellers installeres softwaren måske ikke korrekt.

Brug denne vejledning til at konfigurere hardwaren, og tilslut HP all-in-one til computeren eller netværket. Hvis du har problemer under installationen, kan du få mere at vide under **Fejlfinding** i sidste afsnit.

Ta bort all tejp

Fjern tapen



Leta rätt på komponenterna

Find komponenter



CD-skiva för Windows

Windows-cd



CD-skiva för Macintosh

Macintosh-cd



Användar- och nätverkshandbok på CD

Bruger- og netværksvejledninger på cd



USB-kabel*



bläckpatroner



Blækpatroner



telefonsladd





Ethernet-kabel (bredare änden)

Ethernet-kabel (bred ende)



kontrollpanelens tangentmall (kan behöva monteras)

Klistermærke til kontrolpanel (kan være monteret)



strömsladd och adapter

Strømledning og adapter

* Köps separat.

Innehållet i förpackningen kan variera. Ytterligare utrustning som krävs för nätverkskonfiguration specificeras längre fram i den här guiden.

* Købes særskilt.

Indholdet i kassen kan variere. Yderligere udstyr, du skal bruge til opsætning af netværket, angives senere i denne vejledning.



HP Photosmart 2600 series all-in-one **Installationsguide**

HP Photosmart 2600 series all-in-one **Opsætningsvejledning**





Montera kontrollpanelens tangentmall (om den inte redan monterats)

Påsæt klistermærket til kontrolpanelet (hvis det ikke er monteret)



- **a** Lägg kontrollpanelens tangentmall över enheten.
- **b** Tryck på tangentmallens alla kanter tills den sitter fast.



- **a** Placer klistermærket til kontrolpanelet oven på enheden.
- **b** Tryk på alle kanterne af klistermærket, så det sidder helt fast.


Kontrollpanelens tangentmall måste sitta fast för att HP all-in-one ska fungera!

Klistermærket til kontrolpanelet skal monteres, for at HP all-in-one kan fungere!

5

Lyft färggrafikdisplayen

Løft farvedisplayet

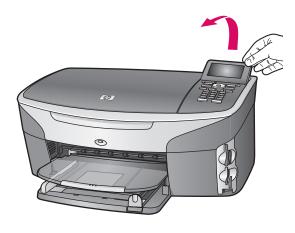

Ta bort skyddsfilmen från displayen för att förbättra visningskvaliteten.

Fjern den beskyttende film fra displayet for at kunne se det bedre.





Lägg i vanligt vitt papper

llæg hvidt papir











7

Anslut strömsladd och adapter

Tilslut strømledning og adapter




Användare med USB-kabel: Anslut inte USB-kabeln förrän guiden instruerar dig att göra det, annars kan det hända att programvaran inte installeras korrekt.

Brugere af USB-kabel: Tilslut ikke USB-kablet, før du bliver bedt om at gøre det i denne vejledning. Ellers installeres softwaren måske ikke korrekt.

8

Anslut den medföljande telefonsladden

Tilslut den leverede telefonledning

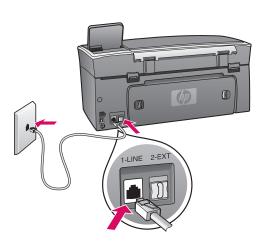

Anslut den ena änden av den medföljande telefonsladden till telefonanslutningen till vänster **(1-LINE)** (1-LINJE) och den andra änden till telefonuttaget i väggen.

För anslutning av en telefonsvarare, se kapitlet **Basinställningar för fax** i användarhandboken. Om du vill använda en annan telefonsladd, se kapitlet **Felsökningsinformation** i användarhandboken.

Tilslut den ene ende af den leverede telefonledning til telefonporten på venstre side **(1-LINE)** (1-LINJE) og den anden ende til en stikkontakt i væggen.

Du kan finde oplysninger om tilslutning af en telefonsvarer i kapitlet **Faxopsætning** i brugervejledningen. Du kan finde oplysninger om brug af en anden telefonledning i kapitlet **Fejlfindingsoplysninger** i brugervejledningen.





Tryck på På-knappen och konfigurera

Tryk på knappen Tændt, og konfigurer



Tændt

- a När du trycker på **På**-knappen blinkar den gröna lampan och därefdter lyser den med fast sken. Detta kan ta upp till en minut.
- **b** Vänta på språkprompten. Välj språk med pilknapparna, tryck på **OK** och bekräfta sedan. Välj land/region med pilknapparna, tryck på **OK** och bekräfta sedan.





- **a** Når du har trykket på knappen **Tændt**, blinker den grønne indikator og lyser derefter konstant. Det kan tage op til et minut.
- **b** Vent på prompten til angivelse af sprog. Brug piletasterne til at vælge sprog, tryk på **OK**, og bekræft derefter. Brug piletasterne til at vælge land/område, tryk på **OK**, og bekræft derefter.

10

Öppna åtkomstluckan

Åbn adgangslågen

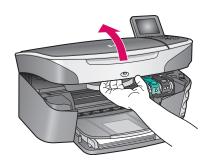

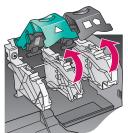


- **a** Lyft åtkomstluckan.
- **b** Tryck ner och lyft upp de gröna och svarta spärrarna på insidan av HP all-in-one.
- **a** Løft adgangslågen.
- **b** Tryk på den grønne og sorte lås inden i HP all-in-one, og løft dem op.

11

Ta bort tejpen från båda patronerna

Fjern tapen fra begge blækpatroner

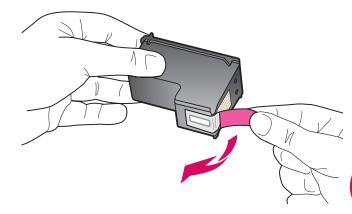

Dra i den rosa fliken för att få bort tejpen från **båda** bläckpatronerna.

Træk i den lyserøde del for at fjerne tapen fra **begge** blækpatroner.



Rör inte de kopparfärgade kontakterna och sätt inte tillbaka tejp på patronerna.

Rør ikke ved de kobberfarvede kontakter, og sæt ikke tapen på blækpatronerne igen.

12


Sätt i trefärgspatronen

Indsæt den trefarvede blækpatron



Se till att enheten är **PÅ** innan du fortsätter.

- a Håll trefärgspatronen med HP-etiketten överst.
- **b** Placera **trefärgspatronen** framför den **vänstra** hållaren.
- **c** Tryck in bläckpatronen i hållaren tills den stannar.

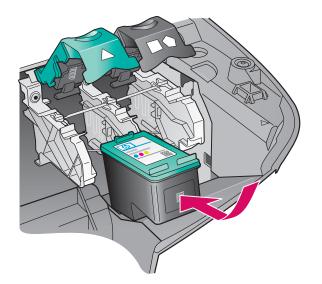

Kontroller, at enheden er **tændt**, inden du fortsætter.

- **a** Hold den **trefarvede** blækpatron med HP-etiketten opad.
- **b** Placer den **trefarvede** blækpatron foran **venstre** holder.
- c Tryk blækpatronen ind i holderen, indtil den stopper.




13


Sätta i den svarta bläckpatronen

Indsæt den sorte blækpatron



- **a** Håll den **svarta** bläckpatronen med HP-etiketten överst.
- **b** Placera den **svarta** bläckpatronen framför den **högra** hållaren
- **c** Tryck in bläckpatronen i hållaren tills den stannar.
- **d** Stäng åtkomstluckan. Tryck ner båda spärrarna och stäng sedan åtkomstluckan.

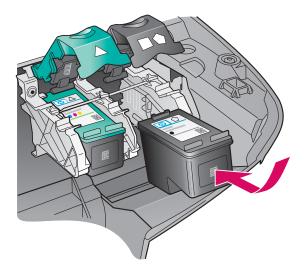

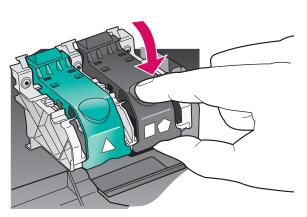

Det kan hända att bläckpatronerna inte är lika stora.

- **a** Hold den **sorte** blækpatron med HP-etiketten opad.
- **b** Placer den **sorte** blækpatron foran **højre** holder.
- c Tryk blækpatronen ind i holderen, indtil den stopper.
- **d** Skub låsen ned for at lukke den, og luk derefter adgangslågen.

Blækpatronerne har måske ikke samme størrelse.



Rikta in bläckpatronerna

Juster blækpatronerne




a Tryck på **OK** vid varje prompt på kontrollpanelen när du vill börja rikta in bläckpatronerna.

Inriktningen kan ta några minuter.

b När sidan skrivs ut är inriktningen klar. Kontrollera status på grafikfönstret på kontrollpanelen och tryck sedan på **OK**.

Återvinn eller kasta inriktningsarket.

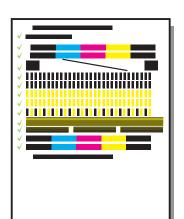

a Tryk på **OK** ved alle spørgsmålene på kontrolpanelet for at starte justeringen af blækpatronerne.

Justeringen kan tage et par minutter.

b Når siden er udskrevet, er justeringen fuldført. Kontroller status på farvedisplayet, og tryk derefter på **OK**.

Genbrug eller bortskaf justeringssiden.



Sätt på datorn

Tænd for computeren



- **a** Sätt på datorn, logga in om det behövs och vänta sedan tills skrivbordet visas.
- **b** Stäng alla öppna program.
- **a** Tænd for computeren, log om nødvendigt på, og vent, indtil skrivebordet vises.
- **b** Luk alle andre programmer.

Välj EN typ av anslutning (A eller B)

Vælg én forbindelsestype (A eller B)

A: USB-anslutning



Använd denna anslutningstyp om du vill ansluta enheten direkt till en dator. (Anslut inte förrän programmet instruerar dig att göra det.)

Utrustning som krävs: USB-kabel.



Gå till avsnitt A för instruktioner för USB-anslutning.

A: USB-forbindelse

Brug denne forbindelsestype, hvis du vil tilslutte enheden direkte til én computer. (Tilslut først enheden, når du bliver bedt om det i softwaren.)

Nødvendigt udstyr: USB-kabel.

Hvis du anvender en USB-forbindelse, skal du gå til afsnit A for at få instruktioner.

B: Ethernet-nätverk (med kablar)



Använd denna anslutningstyp om du vill upprätta en Ethernet-anslutning mellan enheten och nätverket.

Utrustning som krävs: hubb/router/switch och Ethernet-kabel.



Gå till avsnitt B för instruktioner för anslutning med Ethernetkabel.

B: Ethernet-netværk (kablet)

Brug denne forbindelsestype, hvis du vil bruge et Ethernet-kabel til at oprette forbindelse mellem enheden og netværket.

Nødvendigt udstyr: hub/router/switch og et Ethernet-kabel.

Hvis du bruger et Ethernet-kabel til at oprette forbindelse, skal du gå til afsnit B for at få instruktioner.

Om du inte vill ansluta enheten till en dator eller ett nätverk fortsätter du till kapitlet **Basinställningar för fax** i användarhandboken.

Hvis du ikke skal tilslutte enheden til en computer eller et netværk, skal du gå til kapitlet **Faxopsætning** i brugervejledningen.





Avsnitt A: USB-anslutning Afsnit A: USB-forbindelse

A1

Sätt i rätt CD-skiva

Indsæt den korrekte cd

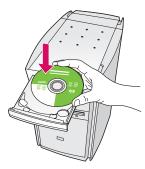

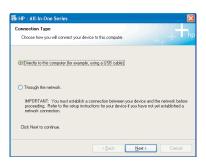

Windows-användare:

- a Sätt i CD-skivan HP all-in-one Windows.
- **b** Följ instruktionerna på skärmen.
- Välj direkt till datorn på skärmen
 Anslutningstyp. Fortsätt till nästa sida.

Windows-brugere:

 \bigoplus

- **a** Indsæt **Windows**-cd'en til HP all-in-one.
- **b** Følg instruktionerne på skærmen.
- c På skærmen Tilslutningstype skal du sørge for at vælge Direkte til denne computer. Fortsæt til næste side.

Om startskärmen inte visas dubbelklickar du på **Den** här datorn, dubbelklickar på **CD-ROM-**ikonen och dubbelklickar sedan på **setup.exe**.

Hvis startbilledet ikke vises, skal du dobbeltklikke på Denne computer, dobbeltklikke på ikonet CD-ROM og derefter dobbeltklikke på setup.exe.



Macintosh-användare:

Sätt in CD:n för HP all-in-one för **Macintosh**. Gå till nästa steg innan du installerar programvaran.

Macintosh-brugere:

Indsæt **Macintosh**-cd'en til HP all-in-one. Gå til næste trin, før du installerer softwaren.



Anslut USB-kabeln

Tilslut USB-kablet

Windows-användare:

a Du kan behöva vänta i flera minuter innan du uppmanas att ansluta USB-kabeln. När du väl uppmanas att göra det ansluter du USB-kabeln till porten på baksidan av HP all-in-one, och därefter till **en ledig USB-port** på datorn.


Windows-brugere:

a Du skal måske vente nogle minutter, før du bliver bedt om at tilslutte USB-kablet. Når du bliver bedt om det, skal du tilslutte USB-kablet til porten bag på HP all-in-one og derefter tilslutte det til en ledig USB-port på computeren.



Om den här skärmen inte visas kan du gå till **Felsökning** i det sista avsnittet.

Se **Feilfinding** i sidste afsnit, hvis dette skærmbillede ikke vises.

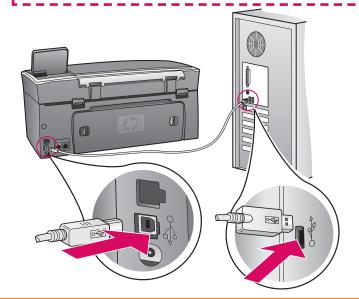


Macintosh-användare:

a Anslut USB-kabeln från datorn till USB-porten på baksidan av enheten.

Macintosh-brugere:

a Tilslut USB-kablet fra computeren til USB-porten bag på enheden.

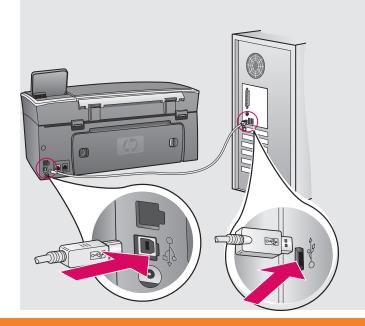

Fortsättning

Fortsat

Windows-användare:

b Följ instruktionerna på skärmen för att fullfölja **Faxinställningsguide för fax** och skärmen **Registrera dig nu**.

Macintosh-användare:


- **b** Dubbelklicka på ikonen **HP all-in-one Installer**.
- Se till att du går igenom alla dialogrutor inklusive installationsassistenten. Du måste välja USB. Du måste dessutom klicka på knappen Utskriftskontroll för att lägga till HP all-in-one i skrivarlistan.

Windows-brugere:

 Følg instruktionerne på skærmen for at angive de ønskede indstillinger i vinduerne Guiden Faxopsætning og Tilmeld mig nu.

Macintosh-brugere:

- **b** Dobbeltklik på ikonet **HP all-in-one Installer**.
- c Sørg for at angive de ønskede indstillinger på alle skærmbilleder, herunder installationsassisten ten. Du skal vælge **USB**. Du skal også klikke på knappen **Print Center** (Udskriftscenter) for at føje HP all-in-one til printerlisten.

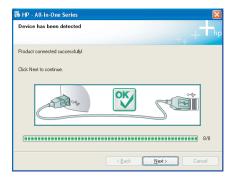





 \bigoplus

A3

(

Gå till steg 17 på sidan 14.

Gå til trin 17 på side 14.




Avsnitt B: Ethernet-nätverk (med kablar) Afsnit B: Ethernet-netværk (kablet)

В1


Anslut Ethernet-kabeln

Tilslut Ethernet-kablet


a

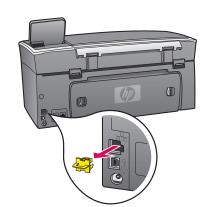

b

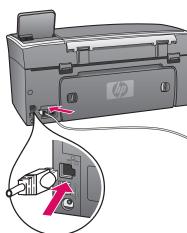

C

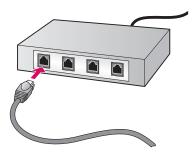

- **a** Ta bort den gula kontakten från enhetens baksida.
- **b** Anslut den ena änden av Ethernet-kabeln till Ethernet-porten på enhetens baksida.
- Anslut den andra änden av Ethernet-kabeln till en hubb/router/ switch. Om kabeln inte är tillräckligt lång kan du köpa en längre kabel.

Viktigt! Anslut inte Ethernet-kabeln till ett kabelmodem. Du måste ha ett fungerande nätverk. Anslut inte Ethernet-kabeln om du redan anslutit USB-kabeln.

- **a** Fjern det gule stik bag på enheden.
- **b** Tilslut den ene ende af Ethernet-kablet i Ethernet-porten bag på enheden.
- c Tilslut den anden ende af Ethernet-kablet i hub'en/routeren/ switchen. Hvis kablet ikke er langt nok, kan du købe et længere kabel.

Vigtigt! Tilslut ikke Ethernet-kablet til et kabelmodem. Du skal have et netværk, der kører. Hvis du allerede har tilsluttet USB-kablet, skal du ikke tilslutte Ethernet-kablet.

B2

Välj rätt CD-skiva

Vælg den rette cd





Windows-användare:


- a Sätt i CD-skivan HP all-in-one **Windows**.
- **b** Följ instruktionerna på skärmen.
- c Välj Via nätverket på skärmen Anslutningstyp.
- **d** Följ instruktionerna på skärmen. Du måste acceptera de båda brandväggsmeddelandena, annars misslyckas installationen.



- a Indsæt Windows-cd'en til HP all-in-one.
- **b** Følg instruktionerne på skærmen.
- **c** På skærmen **Tilslutningstype** skal du sørge for at vælge **Via netværket**.
- **d** Følg instruktionerne på skærmen. Du skal acceptere begge firewallmeddelelser. Ellers lykkes opsætningen ikke.

Om startskärmen inte visas dubbelklickar du på **Den här datorn**, dubbelklickar på **CD-ROM-**ikonen och dubbelklickar sedan på **setup.exe**.

Hvis startbilledet ikke vises, skal du dobbeltklikke på **Denne computer**, dobbeltklikke på ikonet **CD-ROM** og derefter dobbeltklikke på **setup.exe**.

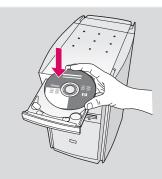

Macintosh-användare:

- a Sätt in CD:n för HP all-in-one för Macintosh.
- **b** Dubbelklicka på ikonen **HP all-in-one Installer**.
- c Se till att du går igenom alla dialogrutor inklusive installationsassistenten. Du måste välja TCP/IP. Du måste dessutom klicka på knappen Utskriftskontroll för att lägga till HP all-in-one i skrivarlistan.

Macintosh-brugere:

- a Indsæt Macintosh-cd'en til HP all-in-one.
- **b** Dobbeltklik på ikonet **HP all-in-one Installer**.
- c Sørg for at angive de ønskede indstillinger på alle skærmbilleder, herunder installationsassistenten. Du skal vælge TCP/IP. Du skal også klikke på knappen Print Center (Udskriftscenter) for at føje HP all-in-one til printerlisten.







Grattis Tillykke





När du ser dialogrutan **Grattis!** kan du använda HP all-in-one-enheten. I användarhandboken eller i direkthjälpen finns information om hur du sätter igång.

Om du har ytterligare datorer i nätverket går du till nästa steg.



Du er klar til at bruge din HP all-in-one, når skærmbilledet **Tillykke!** vises. Se brugervejledningen eller Hjælp på skærmen for at komme i gang.

Hvis du har flere computere på netværket, skal du gå til næste trin.




Fäll ut förlängningen av pappersfacket för att hindra att papper faller ur pappersfacket.

Du kan forhindre, at papiret falder ud af udskriftsbakken, ved at vippe papirbakkens forlænger ud.

18

Inställning av ytterligare datorer (frivilligt)


Opsæt yderligere computere (valgfrit)

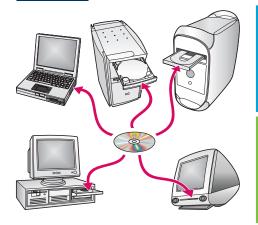

Om du har ytterligare datorer i nätverket installerar du programvaran för HP all-in-one på alla datorer. Följ instruktionerna på skärmen. Var noga med att välja anslutningstyp mellan nätverket och HP all-in-one (inte mellan datorn och nätverket).


Hvis du har flere computere på netværket, skal du installere HP all-in-onesoftwaren på alle computere. Følg instruktionerne på skærmen. Sørg for at vælge tilslutningstypen mellem netværket og HP all-in-one (ikke mellem computeren og netværket).





Problem: Meddelandet **Ta bort och kontrollera bläckpatronerna** visas efter att du satt i bläckpatronerna.

Åtgärd: Ta bort bläckpatronerna. Se till att du tar bort all tejp från kopparkontakterna. Stäng åtkomstluckan.

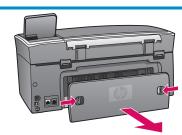


Problem: Pappret har fastnat.

Åtgärd: Ta bort den bakre åtkomstluckan och dra försiktigt ut pappret. Stäng av enheten och sätt sedan på den igen. Ladda pappret igen.



Problem: Du såg inte meddelandet som instruerar dig att ansluta USB-kabeln.

Åtgärd: Ta ut och sätt sedan in CD-skivan för HP all-in-one för Windows. Se avsnitt A.

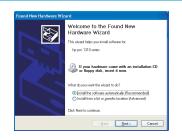

igoplus

Problem: Fönstret Lägg till maskinvara visas.

Åtgärd: Klicka på **Avbryt**. Koppla från USB-kabeln och sätt sedan in cd-skivan för HP all-in-one för **Windows**. Se avsnitt A.



Problem: Meddelandet Installationen av enheten misslyckades visas.

Åtgärd: Kontrollera att kontrollpanelens tangentmall sitter ordentligt. Koppla ur HP all-in-one och koppla sedan in den igen. Kontrollera alla anslutningar. Kontrollera att USB-kabeln anslutits till datorn. Anslut inte USB-kabeln till ett tangentbord eller en hubb utan strömförsörjning. Se avsnitt A.



Problem: Programvaran för Macintosh installeras inte.

Åtgärd: Kontrollera att USB-kabeln anslutits till datorn innan du installerar programvaran. Anslut inte USB-kabeln till ett tangentbord eller en hubb utan strömförsörjning. Se avsnitt A. För problem med programvara för nätverk, se Nätverksguiden.

Se användarhandboken för mer information. Tryckt på återvunnet papper. Gå till www.hp.com/support för mer hjälp.

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Printed in country [].

Feilfinding




Q3450-90247



Problem: Meddelelsen **Fjern og kontroller blækpatroner** vises, når du har indsat blækpatroner.

Handling: Fjern blækpatronerne. Sørg for at fjerne al tapen fra kobberkontakterne. Luk adgangslågen.

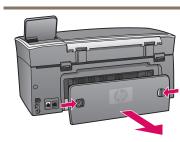

Problem: Papiret sidder fast.

Handling: Tag den bageste adgangslåge af, og træk forsigtigt eventuelt papir ud. Sluk for enheden, og tænd den derefter igen. Ilæg papir igen.



Problem: Du har ikke set, at du er blevet bedt om at tilslutte USB-kablet.

Handling: Fjern **Windows**-cd'en til HP all-in-one, og indsæt den derefter igen. Se afsnit A.



igoplus

Problem: Skærmbilledet Tilføj hardware i Microsoft Windows vises.

Handling: Klik på **Annuller**. Træk USB-kablet ud, og indsæt derefter **Windows**-cd'en til HP all-in-one. Se afsnit A.



Problem: Skærmbilledet Enhedsinstallationen blev ikke fuldført vises.

Handling: Kontroller, at klistermærket på kontrolpanelet sidder helt fast. Træk stikket ud af HP all-in-one, og sæt det i igen. Kontroller alle tilslutninger. Sørg for, at USB-kablet er sat i computeren. Tilslut ikke USB-kablet til et tastatur eller en slukket hub. Se afsnit A.



Problem: Macintosh-softwaren blev ikke installeret.

Handling: Sørg for, at USB-kablet er sat i computeren, før du installerer softwaren. Tilslut ikke USB-kablet til et tastatur eller en slukket hub. Se afsnit A. Hvis du har netværksproblemer, kan du finde oplysninger i netværksvejledningen.

Se brugervejledningen for at få yderligere oplysninger. Trykt på genbrugspapir. Besøg www.hp.com/support for at få hjælp.



© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Printed in country [].